

기술자료 및 정보

윈도우 ftp 설정방법

속삭이며 2건 3,078회


19-06-03 17:35

<윈도우 ftp서버 설정>

1. 제어판 프로그램 추가제거(프로그램 및 기능) 선택 또는 윈도우+R키를 누르고 실행창에 appwiz.cpl을 입력후 엔터
2. 왼쪽편에 있는 Windows 기능 켜기/끄기 선택



3. 인터넷 정보 서비스의 ftp서비스와 IIS 관리 콘솔을 선택후 확인을 누른다.

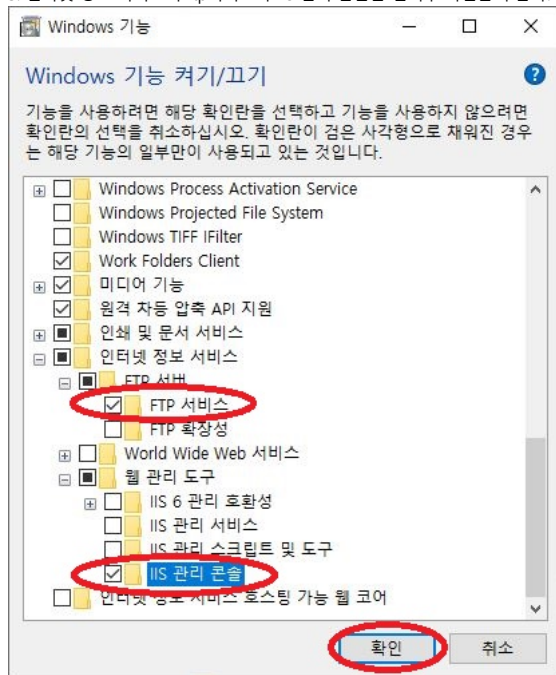

4. 제어판의 관리도구의 IIS(인터넷 정보 서비스) 관리자를 실행 또는 윈도우+R키를 누른후 inetmgr을 입력후 엔터
5. 컴퓨터이름에서 마우스 우클릭후 FTP 사이트 추가를 선택

부품코드 D320, N5...

아이디

비밀번호


☐ 자동로그인

회원


접속자

오늘 57
최대 176


여:
전:

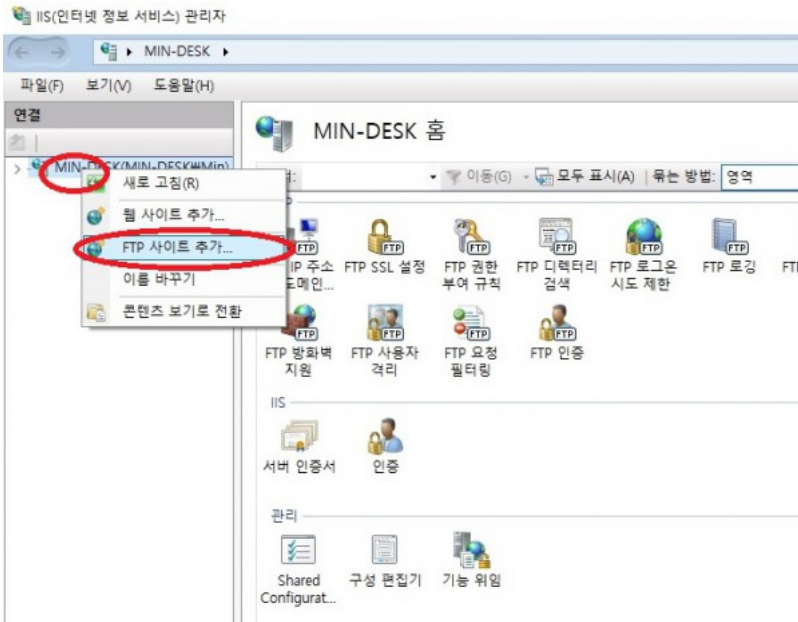


6. ftp사이트 이름을 입력(아무거나해도 됩니다. 예) scan) -> 실제경로 ... 선택 -> 스캔범을 폴더 선택후 확인 -> 다음선택

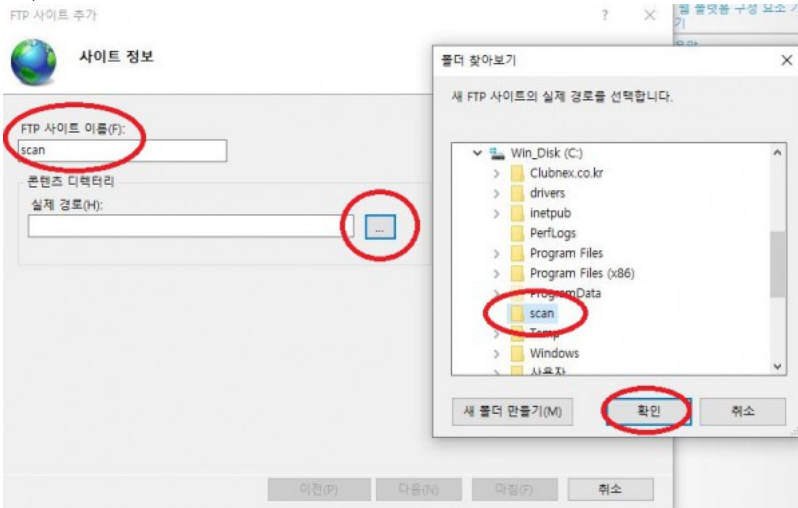

7. SSL 사용 안 함(L) 선택 -> 다음

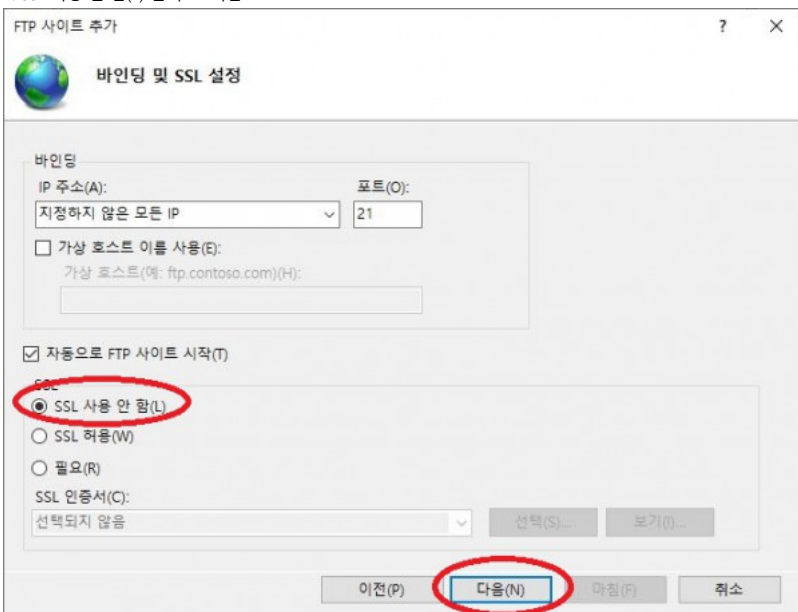

8. 익명,기본에 체크 -> 모든 사용자 선택 -> 읽기,쓰기 체크 -> 마침

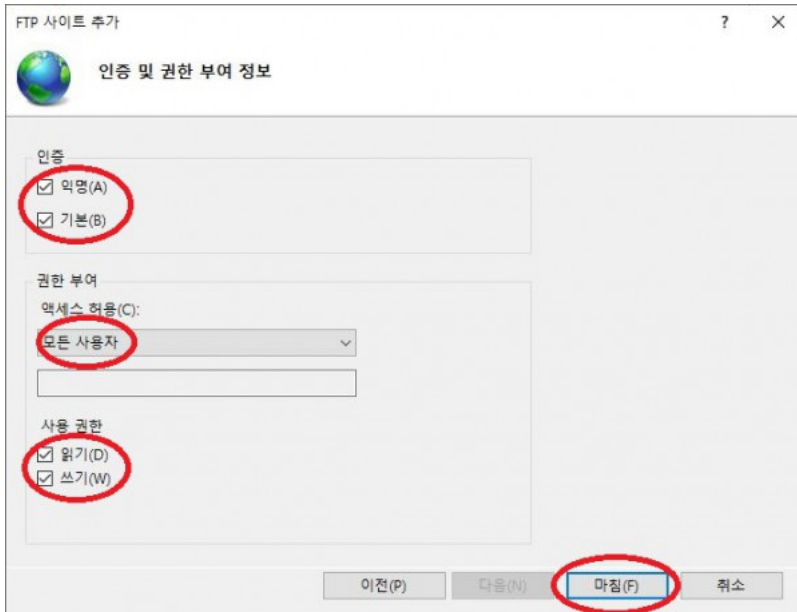


이제 복합기의 주소록에 컴퓨터 ip를 입력후, 경로는 .을 찍어주고 사용자아이디는 익명(anonymous)를 입력하면 6번에선 선택한 폴더로 스캔이 전송됩니다.

<윈도우 방화벽 포트개방 21번 포트만 개방시>


1. 설정->네트워크 및 인터넷->네트워크 및 공유 센터->Windows Defender 방화벽->고급 설정 선택 또는 윈도우+R키를 누른후 wf.msc를 입력후 엔터
인바운드 규칙 -> 새 규칙 선택




2. 포트 선택

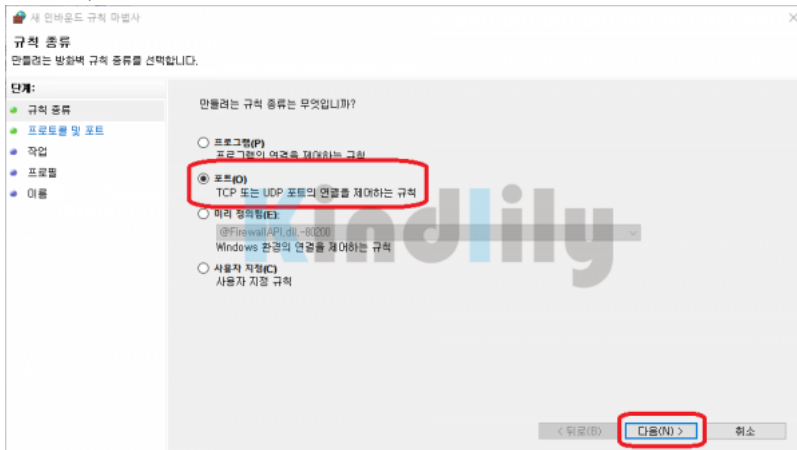


3. TCP 특정 로컬 포트 21번 입력

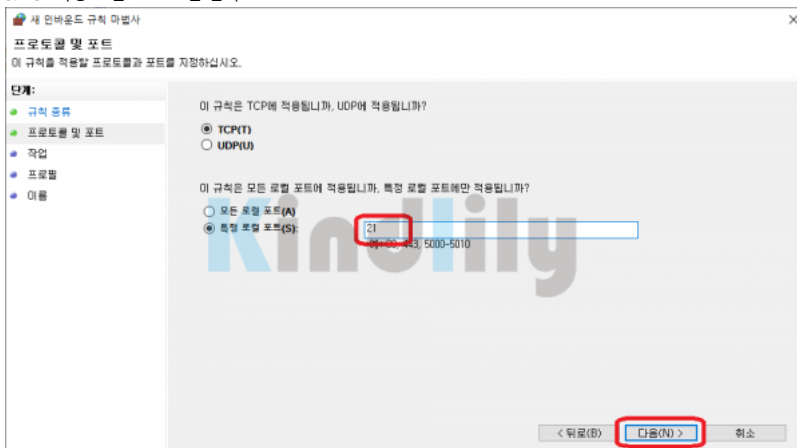

4. 연결 허용 선�ек

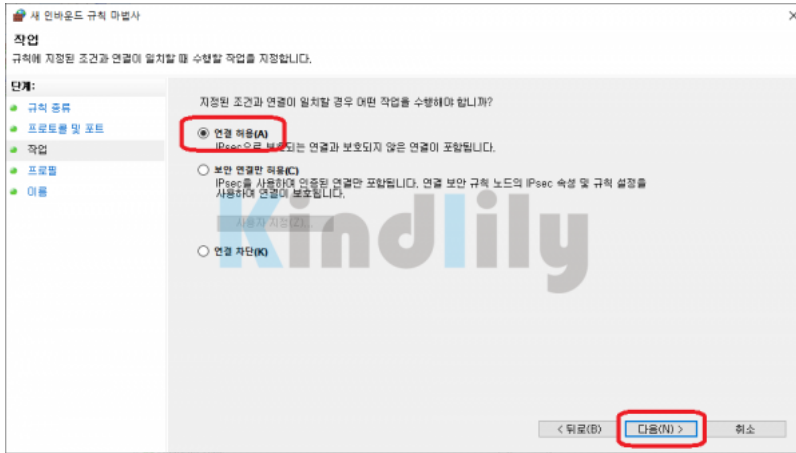

5. 도메인, 개인, 공용 선택

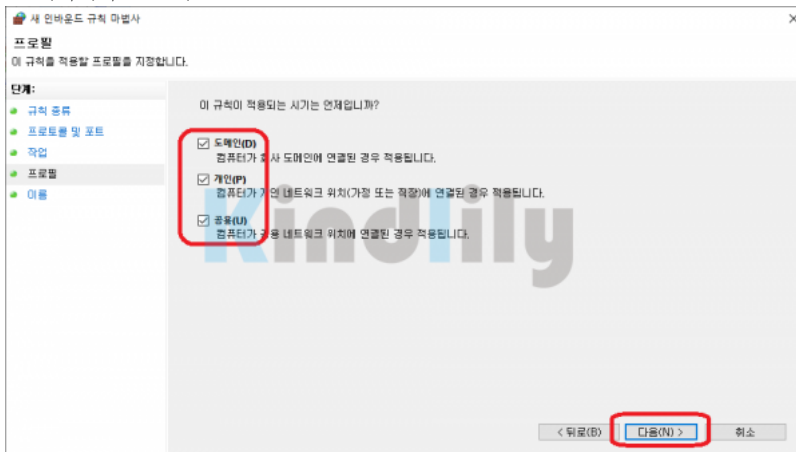

5. 이름 선택(임의대로 아무거나 입력하면 되지만 나중에 확인을 위해서 ftp_21번을 입력합니다.)



6. 정상적으로 등록되었는지 확인합니다.



<윈도우 방화벽 포트개방 윈도우ftp로 모든포트개방>

- * passive모드 스캔시 필요, 삼성, 교세라는 기본 passive모드로 스캔합니다.
- * 윈도우 ftp설치후 재부팅을 해야 설정이 적용됩니다.


1. 인바운드 규칙->새 규칙




2. 미리 정의됨(E)->FTP 서버 선�ек




3. FTP서버 수동, FTP 서버 보안, FTP 서버 모두 체크

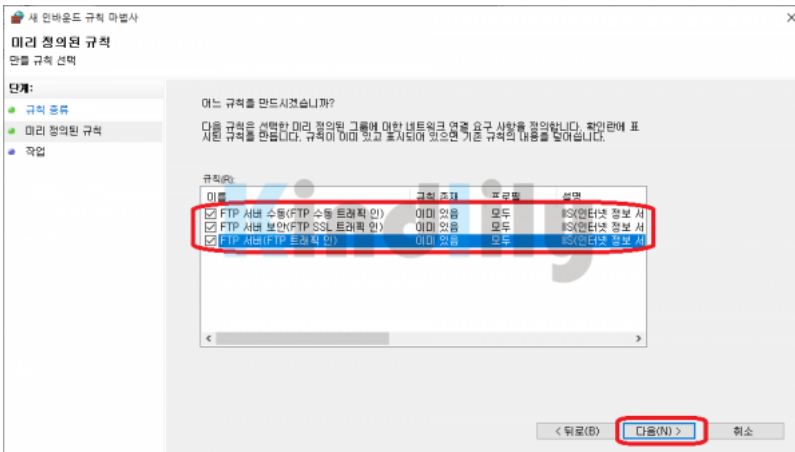

4. 연결 허용 선택

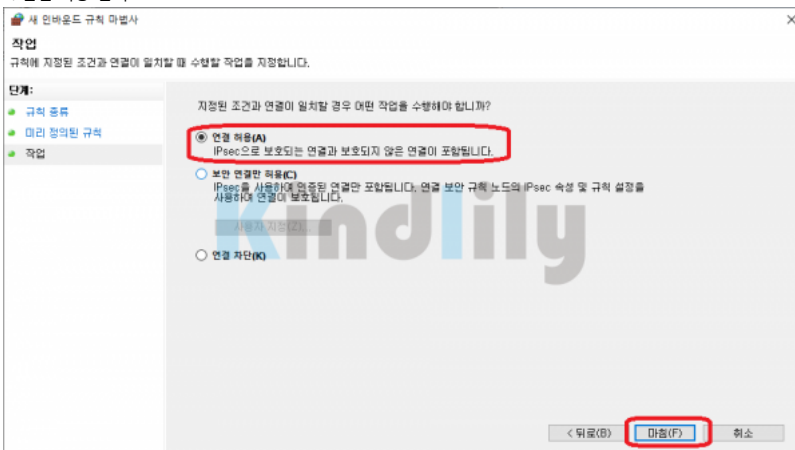

5. 정상적으로 등록 되었는지 확인

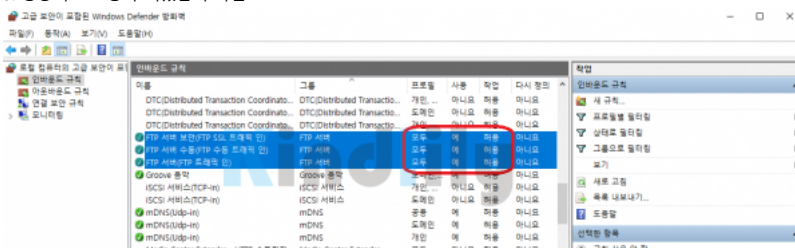

목록 답변

▲ 이전글	SMB 접속 오류 발생시 조치방법	20.02.13
▼ 다음글	미놀타 스캔 투 이메일(Scan to Email) 설정방법	19.04.23

댓글목록

casi 20-03-11 14:47

올려주신대로 했는데 스캔이 안되는데요.. 다르게 설정하는 부분이 있는건가요?

답변

속삭이며 20-05-19 15:36

보안프로그램이나, 백신 방화벽에의해 차단되는경우가 있습니다.
이럴때는 21포트를 예외목록에 추가해주세요

답변

댓글내용을 입력해주세요

이름

비밀번호

☐ 댓글등록

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

